

PIKAOHJE - GRUNDFOS UPM3(K) DHW

PUMPUN ASETUSTEN TEKEMINEN

Pumppu asetetaan toimintaympäristön mukaiseen toimintaan. Valitse ohjaustavaksi tarpeen mukainen vakiokäyrä 1, 2 tai 3.



	KÄYTTÖPANEELI	OHJAUSTAPA
1		VAKIOKÄYRÄ 1 - PWM SIGNAALI POIS PÄÄLTÄ
2		VAKIOKÄYRÄ 2 - PWM SIGNAALI POIS PÄÄLTÄ
3		VAKIOKÄYRÄ 3 - PWM SIGNAALI POIS PÄÄLTÄ


HÄIRIÖTILANTEET JA RATKAISUT

HÄLYTYS	HÄIRIÖ
	JUMISSA
	ALHAINEN SYÖTTÖJÄNNITE
	SÄHKÖHÄIRIÖ

HÄIRIÖ

NÄYTTÖ


RATKAISU

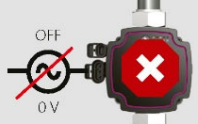


Pumppu ei toimi, ei virtaa. Tarkista, että
A virtapistoke on seinässä,
B katkaisija on päällä



1. Ledi palaa – Akseli tai juoksupyörä on jumissa
Avaa jumi painamalla ja kääntämällä pumpun edessä olevaa ruuvia ruuvimeisselillä

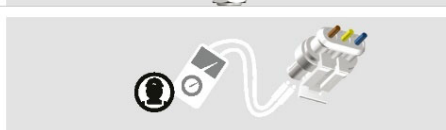

2. Ledi palaa - Liian alhainen syöttöjännite
Tarkista syöttöjännite.

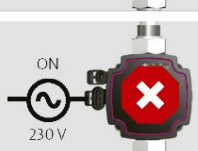

3. Ledi palaa - Liian alhainen syöttöjännite, vakava häiriö
Tarkista syöttöjännite. Vaihda pumppu.