

GEBWELL

Gebwell CLI säädin -käyttöohje

lämmityksen säätö, varalämpö ja hälytysten kuittaus




Gebwell Oy
Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta | puh 020 1230 800 | info@gebwell.fi | www.gebwell.fi
Y-tunnus: 2008956-7 | Kotipaikka Leppävirta

GEBWELL

Sisällysluettelo

Lämmityksen säätö:	3
Käyttöveden lämpötilan muutos:.....	5
Hälytysten kuittaus:.....	6
Lämmityspiirin sekä käyttöveden tilan muutos Alennettu-tilasta Mukavuus-tilaan:.....	7
Lämmitys-tilan muutos:.....	7
Käyttöveden-tilan muutos:.....	8
Lämpöpumppu Hätäkäytölle/Sähkövastuksille:.....	9

GEBWELL

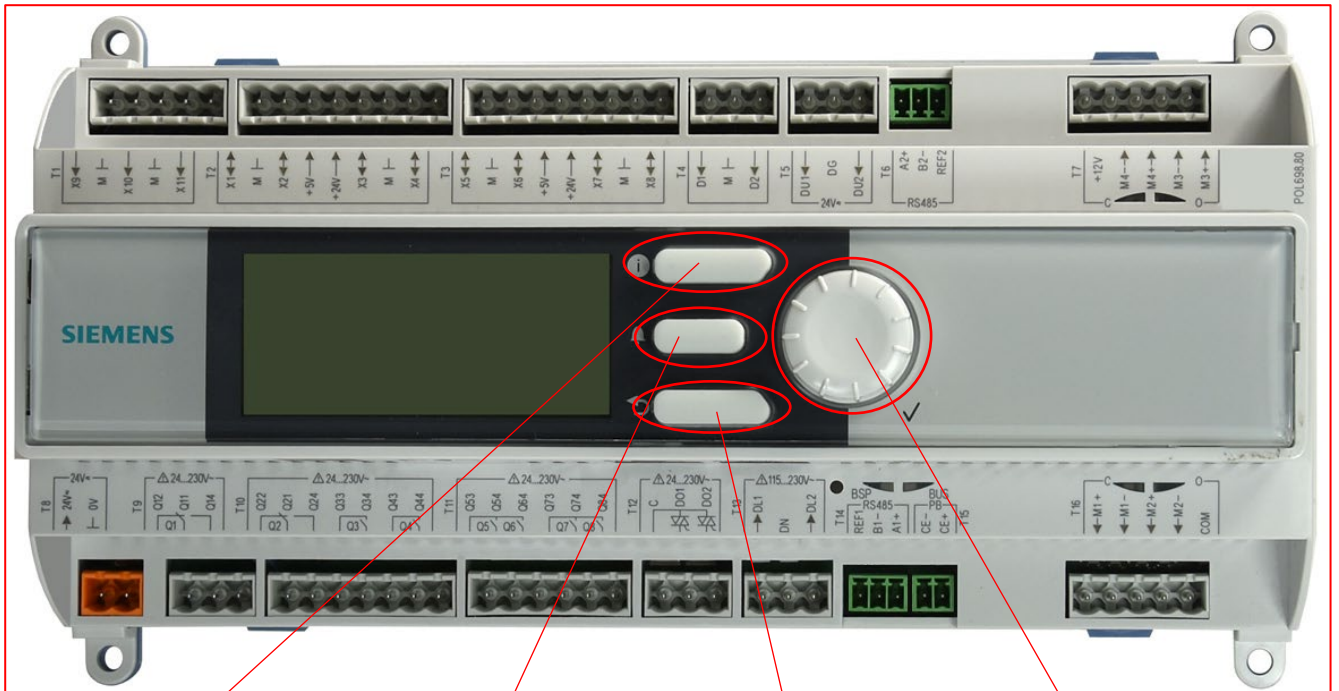

Info painike


Hälytys painike

Peruuta/Takaisin
painike

Navigointirulla

Säätimen Yleiskatsaus -näyttö

Tässä ohjeessa neuvottu valikon käyttö aloitetaan aina perusnäytöstä, näytön yläosassa **Yleiskatsaus**. Perusnäyttöön mennään painamalla Takaisin -painiketta niin monta kertaa, että näytössä ei enää valikkorakenne muutu. Valikoossa liikutaan ylös- ja alaspäin pyörittämällä rullaa myötä- ja vastapäivään. Valinta hyväksytään painamalla rullaa.

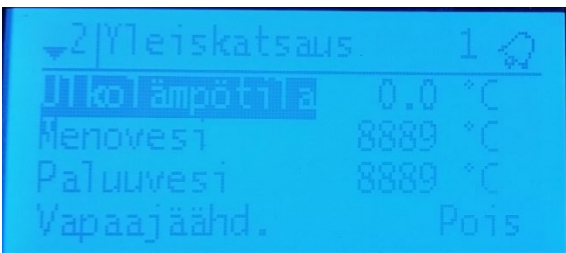


Perusnäyttö näkymä

GEBWELL


Lämmityksen säätö:

Pyöritä navigointirullaa myötäpäivään niin pitkään, että valinta on kohdassa **Päävalikko**.

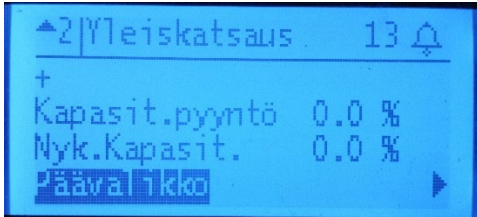


Paina navigointirullaa hyväksyäksesi valinnan.

Valitse **Lämmityspiiri 1** (heatcircuit 1) tai **Lämmityspiiri 2** (heatcircuit 2) sen mukaan, mitä lämmityspiiriä haluat säätää.

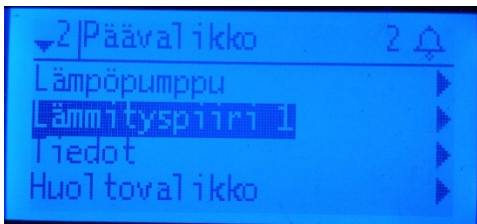


Valitse **As.arvo huone**.

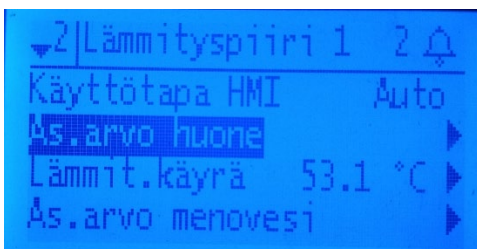

Muuta **Mukavuus** (comfort) asetusarvoa painamalla rullaa ja sen jälkeen pyörittämällä rullasta haluttu asetusarvo.


Hyväksy muutos painamalla rullaa.

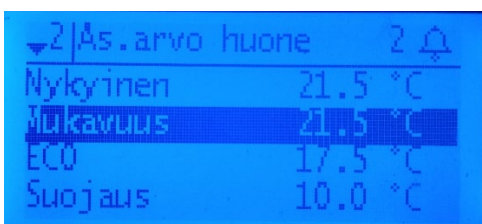

GEBWELL


Jos haluat muuttaa lämmityskäyrän asetuksia eri ulkolämpötilapisteillä:

Päävalikko → Lämmityspiiri1 (tai 2) → Lämmit.käyrä.

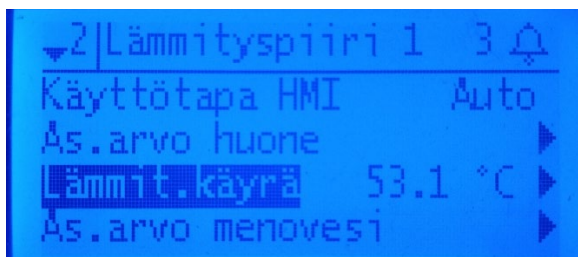

Hyväksy painamalla rullaa.


Lämmityskäyrältä voi muuttaa menoveden haluttua arvoa eri ulkolämpötiloilla.

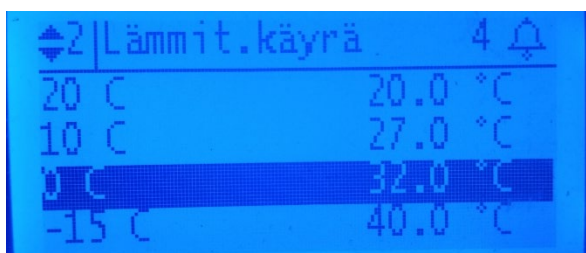

GEBWELL


Käyttöveden lämpötilan muutos:

Mene Päävalikko -> Lämmin käyttövesi.

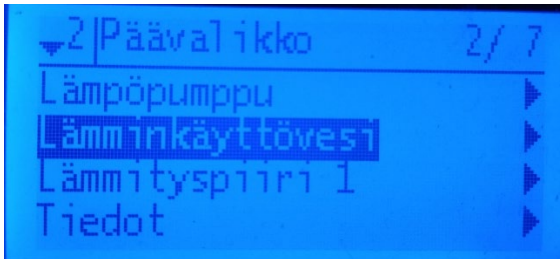


Valitse painamalla rullaa.

Pyöritä rullaa myötäpäivään kohtaan "Asetusarvot" ja valitse se painamalla rullaa.

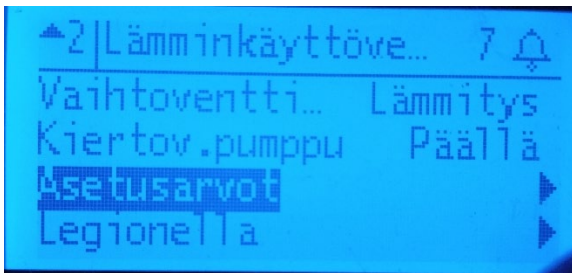

Valitse mukavuus lämpötila ja muuta sen lämpötilaa painamalla rullaa ja sen jälkeen pyörittämällä rullasta haluttu lämpötila.


Hyväksy muutos painamalla rullaa.

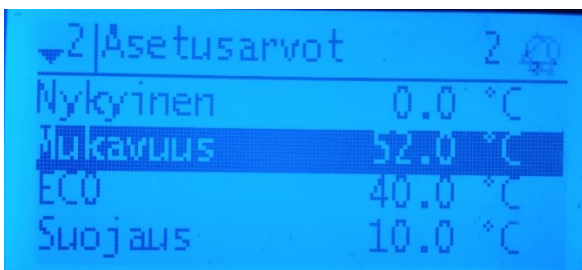


GEBWELL

Hälytysten kuittaus:

Jos lämpöpumppu on hälytyksessä, hälytyksen aiheuttajan voi tarkistaa painamalla "Hälytys"-painiketta, jolloin aukeaa hälytyslista.

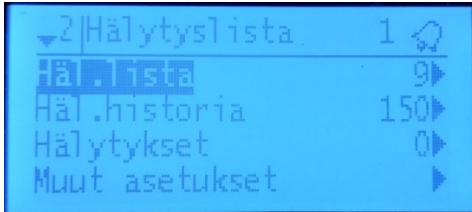


Paina navigointirullasta aukaistaksesi hälytyslistan.

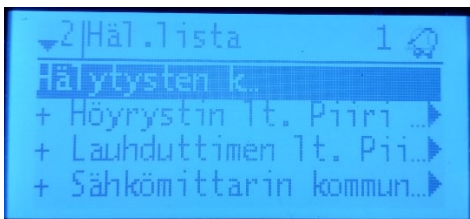


Ensimmäisenä on hälytysten kuittaus, josta voi kuitata lämpöpumpun hälytykset pois.

Paina navigointirullaa 3sek, jonka jälkeen kysytään salasanaa.

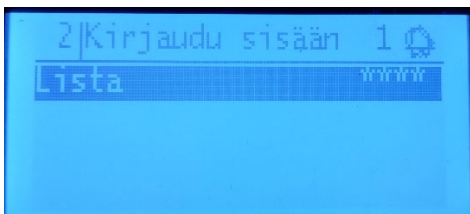


Paina navigointirullaa, niin salasanan syöttö aktivoituu. Pyörittelemällä rullaa valitaan salasana 2000 yksi numero kerrallaan (ensin 2 ja paina rullaa, sitten 0 jne).

Paina navigointirullaa kerran hälytysten kuittauksen kohdalla.

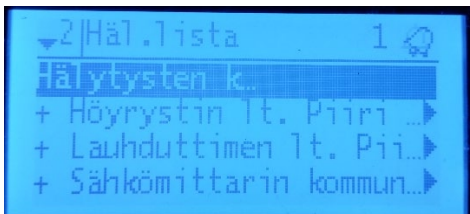

Valitse rullasta teksti "Kuittaa" ja hyväksy painamalla rullaa.

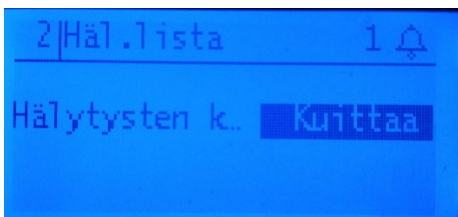

Hälytykset on nyt kuitattu lämpöpumpusta, mikäli vika ei ole enää aktiivinen.

Gebwell Oy

Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta | puh 020 1230 800 | info@gebwell.fi | www.gebwell.fi

Y-tunnus: 2008956-7 | Kotipaikka Leppävirta

GEBWELL

Lämmityspiirin sekä käyttöveden tilan muutos Alennettu-tilasta Mukavuus-tilaan:


Tilanteessa, että Gebwell Smart -sovelluksesta on lämmitys tai käyttövesi muutettu Alennettu-tilaan loman tai muun syyn vuoksi ja yhteys on hävinnyt, voidaan tila muuttaa myös suoraan säätimeltä. Samalla tavalla käyttötavan voi myös muuttaa Alennettu-tilaan (Eco).

Säätimellä muutettavissa vain tilat Mukavuus ja Alennettu(Eco), vaikka Smart-sovelluksessa näkyvissä tilat Mukavuus, Normaali ja Alennettu.


Lämmitys-tilan muutos:

Mene Päävalikko -> Lämmityspiiri 1 (tai 2) ja hyväksy painamalla rullaa.

-Valitse Käyttötapa HMI.

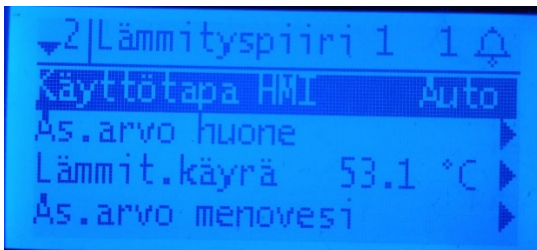

Muuta käyttötapa painamalla rullaa ja pyörittämällä rullasta oikea haluttu käyttötapa, hyväksy valinta painamalla rullasta.

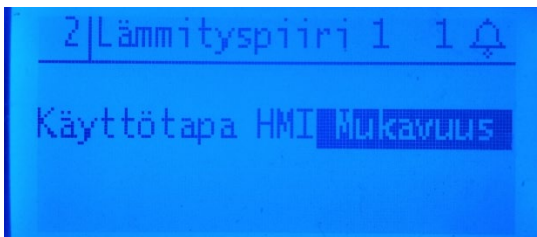


Samalla tavalla käyttötavan voi myös muuttaa Alennettu-tilaan (Eco).

GEBWELL


Käyttöveden-tilan muutos:

Mene Päävalikko -> Lämminkäyttövesi ja hyväksy painamalla rullaa.

Valitse Käyttötapa HMI.

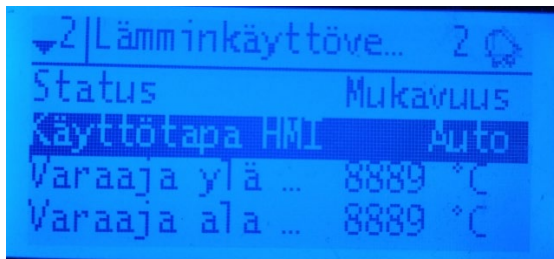

Muuta käyttötapa painamalla rullaa ja pyörittämällä rullasta oikea haluttu käyttötapa, hyväksy valinta painamalla rullasta.

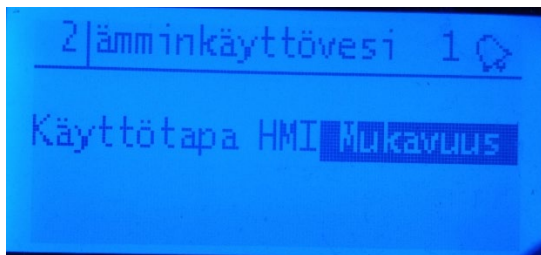

Samalla tavalla käyttötavan voi myös muuttaa Alennettu-tilaan (Eco).


GEBWELL

Lämpöpumppu Hätkäkäytölle/Sähkövastuksille:

Lämpöpumpun ollessa sellaisessa häiriössä, että lämmitys ei onnistu kompressorilla eikä lämpöpumppu ole tehnyt automaattisesti lämmitystä/käyttövettä vastuksilla, voidaan lämpöpumppu laittaa varalämpö-tilaan, jolloin lämmitys tehdään sähkövastuksilla tilanteesta riippumatta.


Mene **Päävalikko** → **Lämpöpumppu**.

Valitse painamalla rullasta.

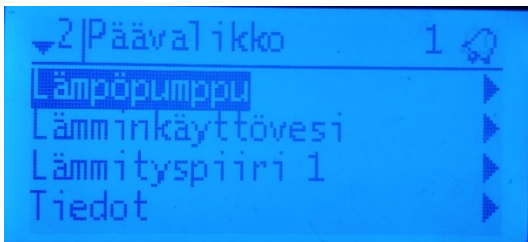


Valitse **Lämpöpumppu käyttötapa**.

Hyväksy painamalla rullasta.

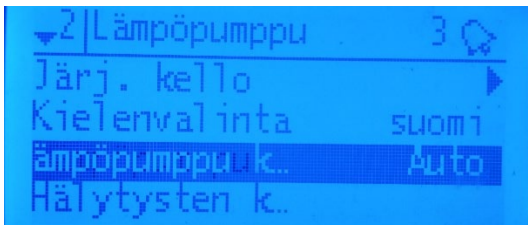

Muuta käyttötapa painamalla rullasta ja pyörittelemällä valinta **Varalämpö**.

Hyväksy valinta painamalla rullasta.

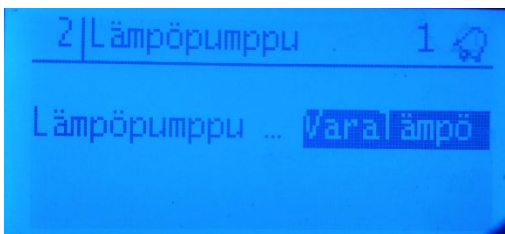

Lämpöpumppu tekee nyt kaiken lämmityksen sähkövastuksella.

Vikatilanteen korjaannuttua käyttötapa muutetaan takaisin **Auto**-tilaan.