SNABBGUIDE - GRUNDFOS UPM3(K) DHW

PUMPENS INSTÄLLNINGAR

Pumpens inställningar väljs i enlighet med driftsmiljön.
Välj ett inställningsläge med konstant kurva 1, 2 eller 3 efter behov.

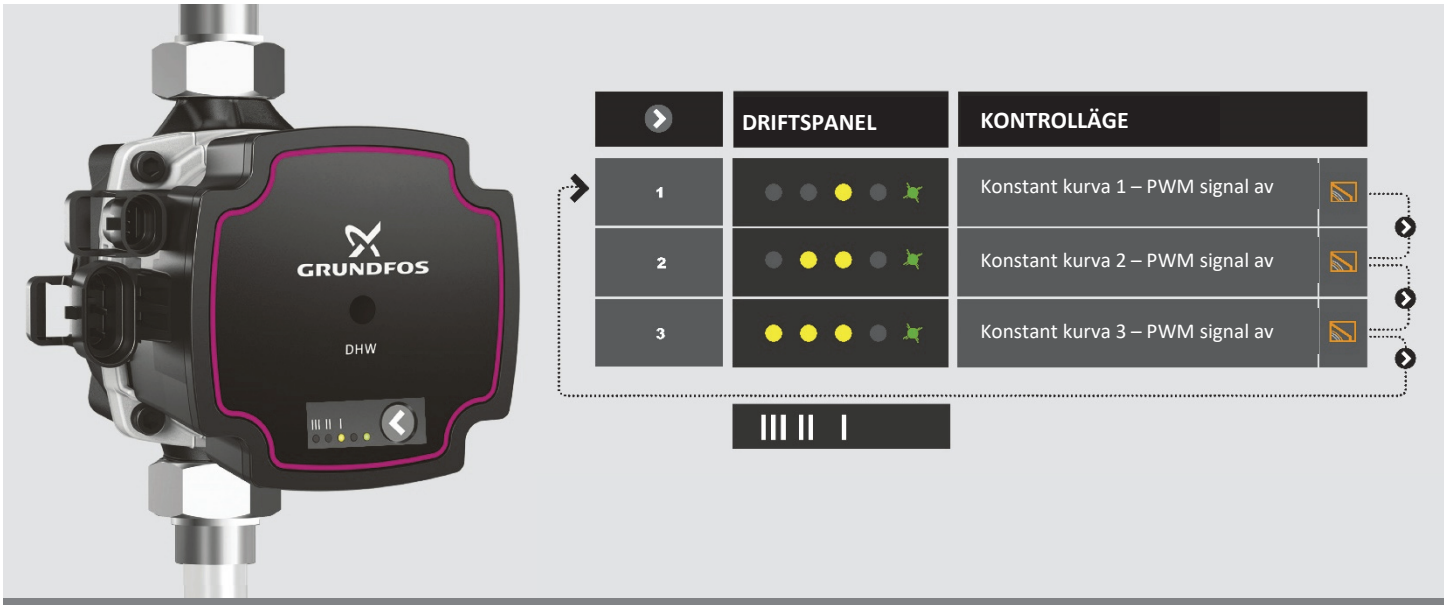

DRIFTSPROBLEM OCH LÖSNINGAR

LARMSTATUS	FEL
	BLOCKERAD
	LÄG SPÄNNING
	ELECTRISKT FEL

STÖRNING	DISPLAY	LÖSNING	
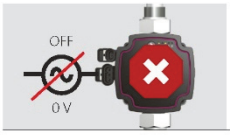			**Pumpen fungerar inte, ingen ström.** Kontrollera att: **A** kontakten sitter i eluttaget, **B** strömbrytaren är på
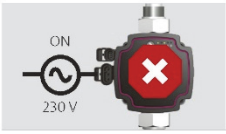			**1. LED-ljus är på – Rotorn eller pumphjulet har fastnat** Frigör blockeringen med hjälp av skruvmejsel genom att trycka på och vrida skruven som är på framsidan av pumpen
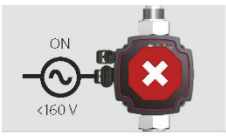			**2. LED-ljus är på – För låg spänningstillförsel** Kontrollera spänningen.
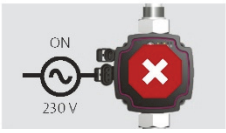		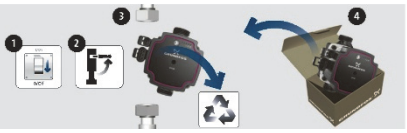	**3. LED-ljus är på – För låg spänningstillförsel, allvarligt fel** Kontrollera spänningen. Byt ut pumpen/pumphjulet.